



Nível de dificuldade



Quantidade de pessoas

Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira, chave de fenda, trena, alicate, lápis e esquadro.

Orientações gerais:

Todas as medidas deste produto são em milímetros.

Itens fornecidos:

A. Paraf. PN FC 5x50mm



B. Suporte zincado 9,5x17mm



C. Bucha para fixação Ø8mm



D. Suporte Zamac cromado




E. Paraf. Tellep M4x5mm



F. Chave Tellep M-2C




1. Prenda as ferragens (A), (B) e (C) na parede, conforme desenho abaixo:




2. Encaixe o suporte (D) no parafuso montado na etapa anterior e após fixe com as ferragens (E) e (F).

Passo 01


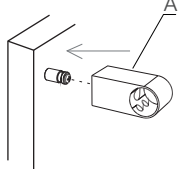


Passo 02

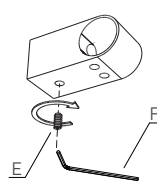

3. Encaixe o tubo na ferragem (D) e prenda com as ferragens (E) e (F).

Obs: Caso o tubo necessite de prolongamento, siga a intrusão do desenho em destaque.

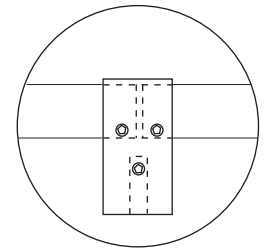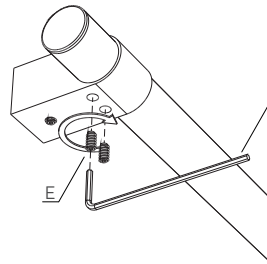

Encaixe os tubos até a metade do suporte e após fixe com os parafusos (E).

Rua João Stefenon, 90 - B. Santo Antônio - Fone/Fax: (54) 2521.8888 - 95700-000 - Bento Gonçalves - RS www.masutticopat.com.br



Nível de dificuldade



Quantidade de pessoas

Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira, chave de fenda, trena, alicate, lápis e esquadro.

Orientações gerais:

Todas as medidas deste produto são em milímetros.

Itens fornecidos:

A. Paraf. PN FC 5x50mm



B. Suporte zincado 9,5x17mm



C. Bucha para fixação Ø8mm



D. Suporte Zamac cromado




E. Paraf. Tellep M4x5mm



F. Chave Tellep M-2C




1. Prenda as ferragens (A), (B) e (C) na parede, conforme desenho abaixo:




2. Encaixe o suporte (D) no parafuso montado na etapa anterior e após fixe com as ferragens (E) e (F).

Passo 01


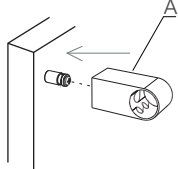


Passo 02

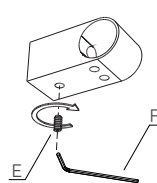

3. Encaixe o tubo na ferragem (D) e prenda com as ferragens (E) e (F).

Obs: Caso o tubo necessite de prolongamento, siga a intrusão do desenho em destaque.

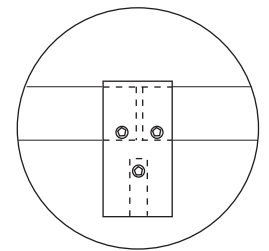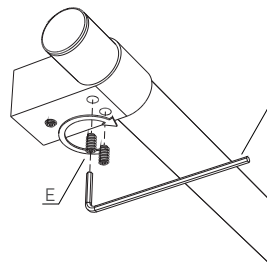

Encaixe os tubos até a metade do suporte e após fixe com os parafusos (E).

Rua João Stefenon, 90 - B. Santo Antônio - Fone/Fax: (54) 2521.8888 - 95700-000 - Bento Gonçalves - RS www.masutticopat.com.br