

dificuldade



C. Corrediça oculta

pessoas

Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira, trena, alicate, lápis e esquadro.

Orientações gerais:

Todas as medidas deste produto são em milímetros.

Itens fornecidos:

A. Chapa metálica da tulha

B. Saco de

























E. Chapa de



F. Porca

G. Paraf. Tellep 3/16x5/8" OT



H. Paraf M4x8mm



J. Paraf. 3,5x14mm

K. Paraf, Tellep SX Int. 3/16x1"



L. Paraf, Tellep 3/16x3/8
















1. Posicione a corrediça (C) no móvel e deixe afastado da frente 30mm. OBS: o posicionamento na altura deve ser feito conforme espaço disponível. Caso o vão interno seja de 414mm, considere o uso da arruela (N) para distânciamento entre o móvel e a corrediça.

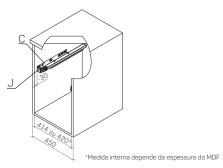

2. Fixe a chapa de fixação (D) utilizando as ferragens (I) e (F).




3. Encaixe a chapa metálica (A) sobre as corrediças (C):

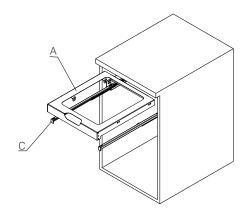

4. Fixe a chapa metálica utilizando a ferragem (G) e realize o aperto com a chave allen (0). Utilize o parafuso adequado ao modelo de corrediça escolhido, conforme tabela abaixo:


Importante: Após o contato do parafuso na corrediça, realize um aperto de 180° (meia volta). A aplicação do rosqueamento adicional expõe o mecanismo ao risco de danos que podem comprometer seu funcionamento.

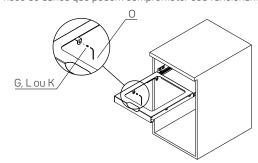


Para saber qual corrediça deve utilizar, veja a tabela abaixo:


Modelos de corrediças	Ferragem
Grass - Dynamoov Soft-Close 450mm	- L
Blum - Tandem 450mm Extração Total com Blumotion	
Salice - Futura Smove 65550 450mm	G
Hettich - Quadro V6 com Silent System 450mm	К

5. Faça as marcações necessárias na porta do móvel e prenda a chapa de regulagem (E) utilizando o parafuso (J).

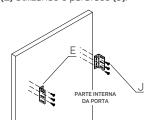


6. Faça a união da porta do móvel com a chapa da lixeira conforme desenho abaixo, utilize o parafuso (H) e a porca (F).

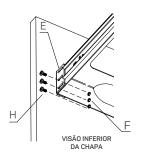

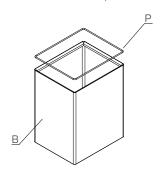

8. Encaixe o saco de tecido (L) na chapa da tulha (A).

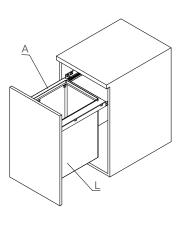

Rua João Stefenon, 90 - B. Santo Antão - Fone/Fax: (54) 2521.8888 - 95700-000 - Bento Gonçalves - RS www.masutticopat.com.br